



DE LEIJER

DRANKEN

www.deleijer-drankenhandel.nl

Algemeen:


- Geen** stickers en tape plakken op bar. Stekker en leidingen **niet** vastapen.
- Koolzuurcilinder en fusten **niet** in bar plaatsen.
- Voor transport bar legen van water DMV kraantje aan onderzijde koelwaterbak.
- Voor aan en afvoer van water dient u **zelf** te zorgen.
- De Materialen **schoon** inleveren.
- Nooit** fusten in volle zon plaatsen.

Aansluiten van de koolzuurcilinder en fust:

- 1 Koelwaterbak afvullen met water tot bierleidingen en roerwerk onder water staan. Let op doe deze niet te vol.
- 2 Minimaal 1 uur van tevoren stekker in het stopcontact steken.
- 3 Drukmeter met passende steeksleutel (30MM) op koolzuur cilinder plaatsen. Deze dienst stevig aangedraaid te worden.
- 4 Koppeling met hendel omhoog op fust fitting zetten. Wanneer deze correct op het fust zit hendel naar beneden drukken.
- 5 Draaiknop op cilinder open draaien.
- 6 Druk op bovenstemeter dient rond de 2.0 bar te zitten.

7 Kogelkraantjes dienen open in parallel richting te staan. Op fust koppeling en druk meter.

Zie afbeelding van kogelkraantjes die open staan.

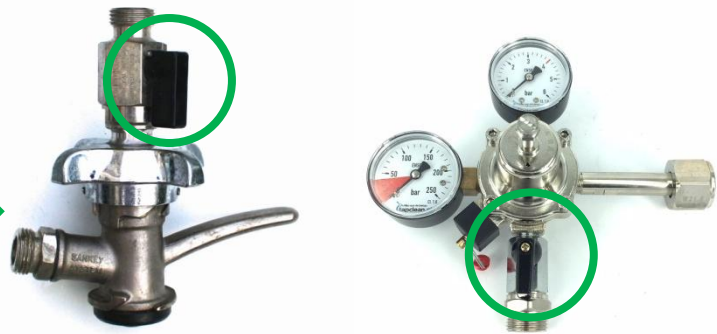

8 Tappen maar! Eerste paar biertjes bevatten veel schuim. **In het begin zijn leidingen nog gevuld met water. Dus zal er water uit de biertapkraan komen.**

